

5KEK1522



KitchenAid

OBSAH

BEZPEČNOST RYCHLOVARNÉ KONVICE

Důležité bezpečnostní pokyny	156
Elektrotechnické požadavky.....	159
Likvidace elektrického odpadu	159

POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Součásti a příslušenství.....	160
Vložení a vyjmutí filtru	160

POUŽITÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE

Naplnění konvice	161
Nastavení teploty vody.....	162
Tipy pro nejlepší nastavení teploty vody.....	162

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění konvice a základny	163
Odvápnění konvice.....	163
Čištění filtru.....	163

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka na domácí použití rychlovarné konvice	164
Zákaznické služby.....	164

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Tento návod i Váš přístroj obsahují mnoho důležitých bezpečnostních upozornění. Všechna upozornění si přečtěte a vždy je dodržujte.



Tento symbol označuje upozornění na bezpečnostní riziko.

Tento symbol upozorňuje na možná nebezpečí úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění budou uvozena tímto symbolem a slovem „NEBEZPEČÍ“ nebo „VAROVÁNÍ“. Tato slova mají následující význam:

! NEBEZPEČÍ

Při nedodržení pokynů hrozí bezprostřední nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

! VAROVÁNÍ

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí vážného úrazu nebo úmrtí.

Všechna bezpečnostní upozornění vás informují o možném nebezpečí a o způsobu, jak snížit riziko úrazu, a upozorňují na to, co by se může stát, pokud se nebudete řídit pokyny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používáte-li elektrické zařízení, vždy dbejte na dodržování základních bezpečnostních opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte držadla.
3. Nikdy neponořujte napájecí šňůru, zástrčku ani konvici do vody nebo jiné kapaliny. Toto zařízení se nesmí ponořovat do vody.
4. Konvici nepoužívejte, pokud není prvek zcela ponořený.
5. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi anebo osoby bez příslušných znalostí a zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném užívání tohoto přístroje a chápou související nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu smí provádět děti starší 8 let, jsou-li pod dozorem.
6. Zajistěte, aby zařízení a jeho napájecí kabel nebyly v dosahu dětí mladších 8 let.

7. Je potřeba dávat pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.
8. Odpojte konvici od elektrického proudu a nechte vychladnout vždy před čišťením nebo vyjímáním součástí.
9. Spotřebič nepoužívejte, je-li poškozena šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, spadl nebo byl nějak poškozen. Spotřebič vraťte do nejbližšího autorizovaného servisu ke kontrole, opravě nebo elektrickému či mechanickému seřízení.
10. Použití náhradních dílů, které nejsou doporučeny výrobcem, může způsobit požár, elektrický šok nebo zranění.
11. Konvice se používá pouze s dodanou základnou.
12. Napájecí šňůru nenechávejte viset přes roh stolu nebo pracovní desky a zabraňte jejímu kontaktu s horkými povrchy.
13. Konvici nepoužívejte v blízkosti horkých plynových nebo elektrických vařičů a nepokládejte ji na ně.
14. Konvici používejte pouze na ohřívání vody.
15. Nikdy nelijte vodu na horký nebo pálící se tuk.
16. Nikdy se nepokoušejte horký přístroj přenášet. Rozlitý horký tuk může způsobit závažná zranění nebo popáleniny.
17. Konvici nepoužívejte bez řádně uzavřeného poklopu.
18. Konvici nepoužívejte, pokud má uvolněné nebo porušené držadlo.
19. Nečistěte konvici čisticími prostředky, drátěnkami ani jinými abrazivními prostředky. Aby se předešlo poškození zařízení, nepoužívejte k čištění alkalické čisticí prostředky; místo toho použijte měkký hadřík a šetrný čisticí prostředek.
20. Konvici nepoužívejte na nakloněné ploše.
21. Když je konvice zapnutá, nepohybujte s ní.
22. Konvici nepřepínajte. V případě přeplnění konvice může dojít k úniku vařící vody.

- 23.** Příklad je určen k použití v domácnosti nebo na podobných místech jako např. v:
- kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
 - hlavních budovách na statcích;
 - hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních (určeno k použití hosty);
 - ubytovacích zařízeních na jednu noc (typu „bed and breakfast“).

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Elektrotechnické požadavky

UPOZORNĚNÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zapojte do uzemněné zásuvky.

Neodstraňujte uzemňovací kolík.

Nepoužívejte adaptér.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí požáru, úrazu nebo úmrtí elektrickým proudem.

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hertz

Výkon: 2400 W pro modely 5KEK1522E a 5KEK1522S (konvice s evropskými a švýcarskými zástrčkami)

3000 Wattů pro model 5KEK1522B (konvice s britskou zástrčkou)


POZNÁMKA: Pokud je napájecí šňůra poškozena, je nutno, aby ji výrobce nebo příslušný servis vyměnil a zamezilo se tak riziku.

Nepoužívejte prodlužovací kabel.

Pokud je napájecí šňůra příliš krátká, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem namontovat novou zásuvku v blízkosti přístroje.

Likvidace elektrického odpadu

Likvidace obalového materiálu


Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen symbolem recyklace . Různé části tohoto obalu je tedy nutno zlikvidovat odpovědně a plně v souladu s místními zákonnými předpisy o likvidaci odpadů.

Likvidace výrobku

- Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

- Zajištěním řádné ekologické likvidace přístroje pomůžete zamezit možnému škodlivému dopadu na životní prostředí a lidské zdraví, který by jinak mohl vzniknout při nesprávné likvidaci tohoto výrobku.




- Symbol  na výrobku nebo na doprovodných dokumentech k výrobku znamená, že s tímto přístrojem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Namísto toho je nutné přístroj předat do nejbližšího sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.


Bližší informace ohledně manipulace, regenerace a recyklace tohoto výrobku si vyžádejte od místních úřadů, služby likvidace domovních odpadů nebo prodejny, kde jste produkt koupili.

POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ


Součásti a příslušenství

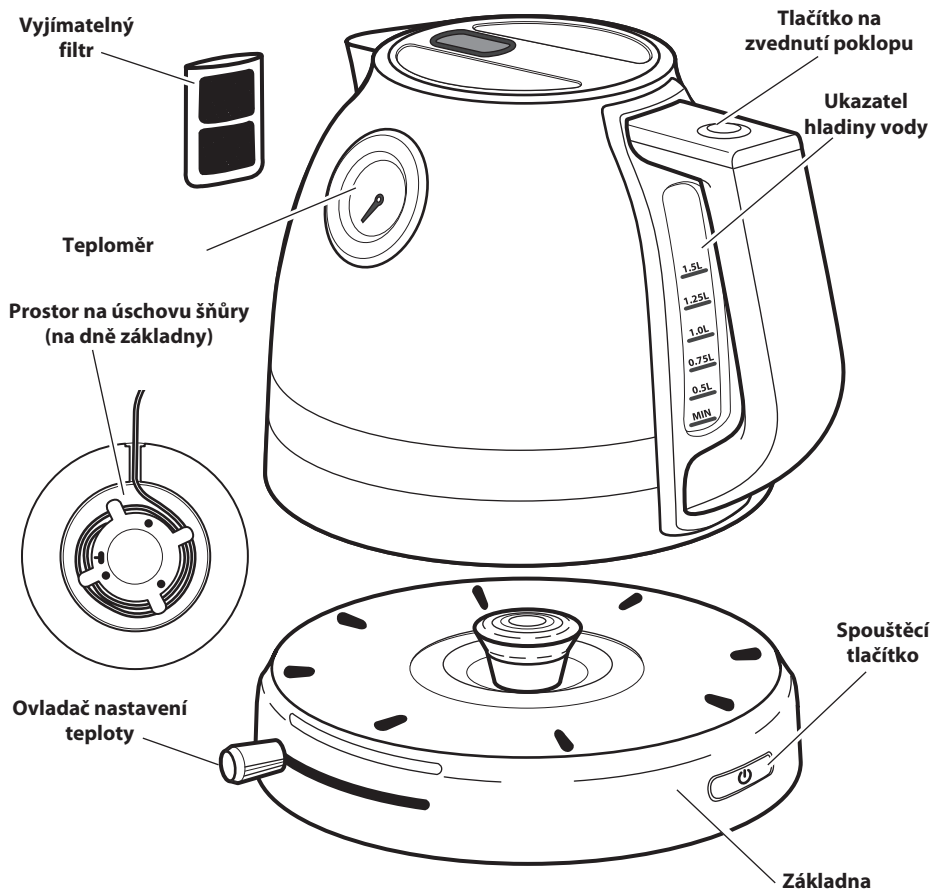

Vložení a vyjmutí filtru

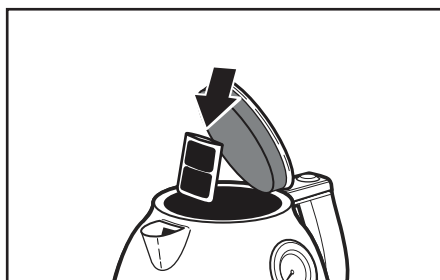

Vložení filtru: Filtr je umístěn hned za nálevkou uvnitř konvice. Otevřete poklop. Zasuňte filtr do drážek za nálevkou a ujistěte se, že vnější oblouk na filtru sedí na oblouk na konvici.

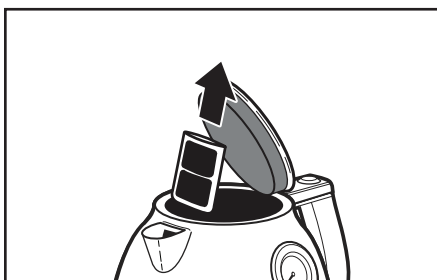


Vyjmutí filtru: Otevřete poklop. Uchopte filtr za horní část a zatažením jej vyjměte ven.

Naplnění konvice


Před prvním použitím

Před prvním použitím rychlovarnou konvici naplňte vodou na maximální hladinu, převařte a vodu vylijte.


DŮLEŽITÉ: Rychlovarná konvice je určena pouze pro ohřívání vody. Do konvice nedávejte žádné jiné tekutiny ani látky.

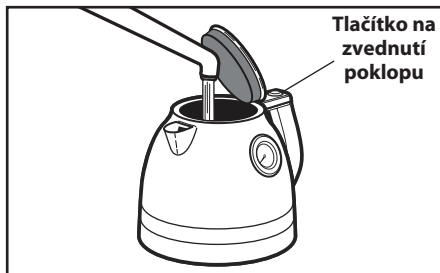


- 1** Stiskněte tlačítko na uvolnění poklopu a poklop otevřete. Naplňte konvici studenou vodou.

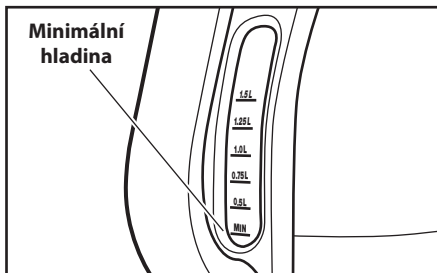

- 2** Aby konvice fungovala, musí v ní být alespoň 0,25 l vody.

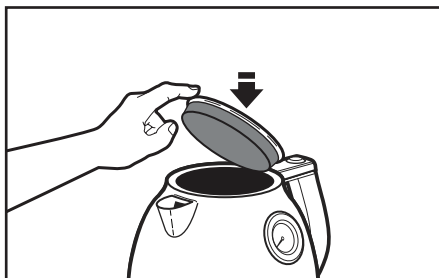


- 3** Poklop zatlačte dolů, dokud nezapadne na své místo.

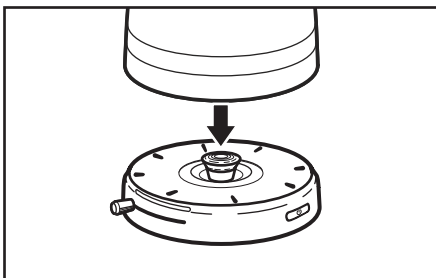


- 4** Konvici položte na základnu.

POUŽITÍ RYCHLOVARNÉ KONVICE


Nastavení teploty vody

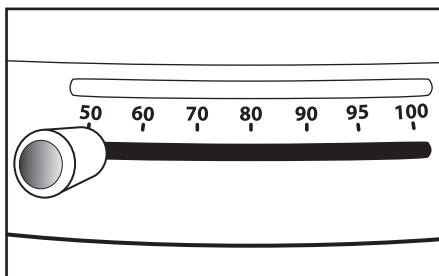

- 1** Posuňte ovladač nastavení teploty vody na základně na požadovanou hodnotu (50-100° C).

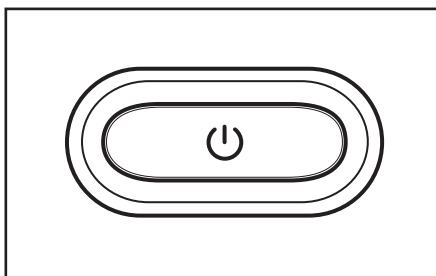

- 2** Stiskněte spouštěcí tlačítko na straně základny. Světelný indikátor se rozsvítí a konvice začne ohřívat vodu.

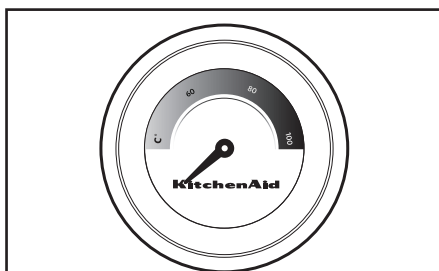

- 3** Ručička na teploměru se bude zvedat s tím, jak se voda začne ohřívat.


POZNÁMKA: Rychlovarná konvice se automaticky zastaví, jakmile voda dosáhne nastavené teploty. Ohřívací cyklus lze rovněž vypnout manuálně stisknutím spouštěcího tlačítka.

Tipy pro nejlepší nastavení teploty vody

60° C	70° C	80° C	90° C	100° C
Jemný čaj	Zelený čaj Gyokuro Sencha	Kvetoucí čaj Chai Zelený Bílý	Černý čaj Earl Grey English Breakfast	Vařící voda
	Bílý čaj Stříbrné jehličky	Zelený čaj Banchara Genmaicha	Čaj Oolong Horká čokoláda Instantní káva	Chai Červený
				Bylinkový čaj Ovocný čaj
				Instantní polévka
				Ovesné vločky
				Čaj Rooibos
				Čaj Yerba Maté


Čištění konvice a základny

DŮLEŽITÉ: Před čištěním vždy odpojte rychlovarnou konvici z elektrické zásuvky a ujistěte se, že konvice úplně vychladla.

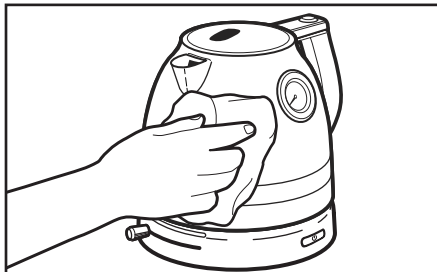

Ručně umyjte konvici navlhčeným hadříkem. Osušte a vyleštěte měkkou utěrkou. Nedoporučuje se používat žádné abrazivní prostředky.

Odvápnění konvice

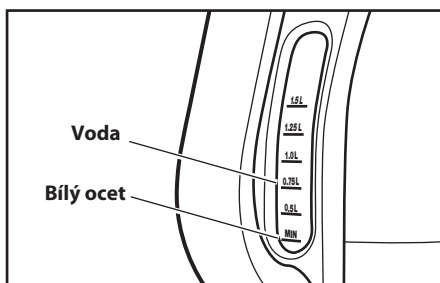


Na vnitřní straně kovových stěn konvice se mohou tvořit vápenné usazeniny. Aby konvice dobře fungovala, pravidelně ji čistěte. Frekvence čištění bude záležet na tvrdosti vody, kterou do konvice budete lít. Doporučujeme pro čištění používat komerční odvápnovače.

Pokud nemáte k dispozici komerční odvápnovač:

1. Naplňte konvici bílým octem po značku MIN (0,25 l).
2. Přidejte vodu až po značku 0,75 l.
3. Převařte a nechte stát přes noc.
4. Roztok z konvice vylijte.
5. Konvici naplňte vodou, přiveďte k varu a vodu vylijte. Tento krok opakujte ještě jednou. Poté bude konvice připravena k použití.

Čištění filtru

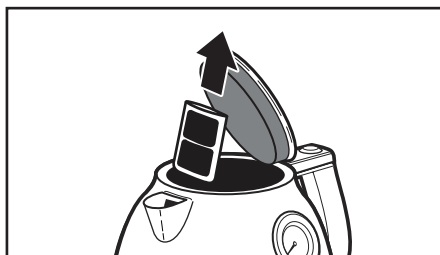

Vyjměte z konvice filtr (viz „Vložení a vyjmutí filtru“) a pak jej opláchněte pod tekoucí vodou.

POZNÁMKA: Pokud na filtru zůstávají vápenné usazeniny, nechte jej přes noc v roztoku vody a bílého octa. Pak filtr dobře propláchněte a vraťte do konvice.

Záruka na domácí použití rychlovarné konvice

Délka záruky	Kitchenaid uhradí	KitchenAid neuhradí:
Evropa: Na model 5KEK1522: Tři roky plná záruka od data prodeje.	Náhradní díly a náklady na práci při opravě vad materiálu nebo dílenského zpracování. Servis musí provést autorizované servisní středisko KitchenAid.	A. Opravy, pokud byl přístroj používán k jinému provozu, než je běžná domácí příprava jídla. B. Poškození vzniklé nehodou, úpravami, nevhodným užitím, zneužitím nebo instalací či provozem, který je v rozporu s místními elektrotechnickými normami.

KITCHENAID NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ŠKODY.

Zákaznické služby

Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete najít nejbližší autorizované servisní středisko KitchenAid, níže najdete kontaktní údaje.

Veškerý servis by mělo vždy provádět místní autorizované servisní středisko KitchenAid.

LUBOŠ VYMAZAL – MAGNUM

Brněnská 444/37

682 01 Vyškov

tel.: +420 517 346 256

mob.: +420 724 767 114

www.kitchenaid.cz

**Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.KitchenAid.eu**

© 2016. Všechna práva vyhrazena.

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

KitchenAid

© 2016 KitchenAid. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.